

Instructions: Fire Pit Cover

⚠ CAUTION!

Let your firepit cool before you put your cover on.

Installation

Check your firepit to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Use the handles located on either side of your cover to slip your cover over the top of your firepit then pull the cover down around the firepit. To cinch the heavy-duty fabric closed hold the



cord in one hand and smooth the hem of your cover back away from you to expose more cord to pull out. Repeat as necessary to adjust



to your firepit. If you have the cover for round firepits close the click-it closures around the legs to secure your cover.

(Security straps are not included on the square cover or stand-up cover)

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.

Storage

To avoid any possibility of mildew be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed area for a long period.

Three Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for three years after purchase.



There are four separate firepit covers; one for square firepits, two for round firepits and one for stand-up firepits. Make sure you have purchased the correct cover.



WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008

o8cH51_10555

78992, 71942, 72942, 72952

Instructions: Fire Pit Cover


⚠ CAUTION!

Let your firepit cool before you put your cover on.

Installation

Check your firepit to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Use the handles located on either side of your cover to slip your cover over the top of your firepit then pull the cover down around the firepit. To cinch the heavy-duty fabric closed hold the

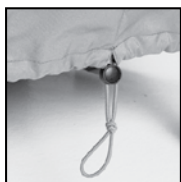

cord in one hand and smooth the hem of your cover back away from you to expose more cord to pull out. Repeat as necessary to adjust



to your firepit. If you have the cover for round firepits close the click-it closures around the legs to secure your cover.

(Security straps are not included on the square cover or stand-up cover)

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.

Storage

To avoid any possibility of mildew be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed area for a long period.

Three Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for three years after purchase.



There are four separate firepit covers; one for square firepits, two for round firepits and one for stand-up firepits. Make sure you have purchased the correct cover.



WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008

o8cH51_10555

78992, 71942, 72942, 72952

Mode d'emploi: Housse de foyer

⚠ ATTENTION!

Laissez votre foyer d'extérieur refroidir avant d'installer la housse.

Installation

Vérifiez votre foyer d'extérieur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou de coins pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière.

Utilisez les poignées situées des deux côtés de la housse afin de passer la housse sur le dessus du foyer d'extérieur puis tirez sur la housse vers le bas afin qu'elle recouvre complètement le foyer. Pour fermer cette toile robuste, tenez le cordon de serrage d'une main et faites en sorte d'aplanir la bordure de la housse contenant le cordon de serrage afin de faire sortir le cordon le plus possible puis tirez. Répétez

l'opération autant de fois nécessaires pour ajuster la housse autour du foyer. Si vous avez en votre possession la housse pour foyer d'extérieur rond, fermez



les sangles de fixation autour des pieds du foyer et encliquez les fermoirs pour terminer l'installation (les sangles de fixation ne sont pas fournies sur les housses carrées ni sur les housses pour foyers d'extérieurs verticaux).

Nettoyage et entretien

Nettoyez la housse à l'aide d'une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car ceci risquerait d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, accrochez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage sans chaleur pour articles délicats uniquement.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans un endroit fermé pour une longue période.

Garantie de trois ans

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de trois ans à partir de la date d'achat.



Il existe quatre types de housses différentes pour foyers d'extérieur; une pour foyers d'extérieurs carrés, deux pour foyers d'extérieurs ronds et une pour foyers d'extérieurs style pagode. Assurez-vous d'acheter la housse qui convient à votre foyer.

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008

78992, 71942, 72942, 72952

08cH51_10555

Mode d'emploi: Housse de foyer

⚠ ATTENTION!

Laissez votre foyer d'extérieur refroidir avant d'installer la housse.

Installation

Vérifiez votre foyer d'extérieur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou de coins pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière.

Utilisez les poignées situées des deux côtés de la housse afin de passer la housse sur le dessus du foyer d'extérieur puis tirez sur la housse vers le bas afin qu'elle recouvre complètement le foyer. Pour fermer cette toile robuste, tenez le cordon de serrage d'une main et faites en sorte d'aplanir la bordure de la housse contenant le cordon de serrage afin de faire sortir le cordon le plus possible puis tirez. Répétez

l'opération autant de fois nécessaires pour ajuster la housse autour du foyer. Si vous avez en votre possession la housse pour foyer d'extérieur rond, fermez



les sangles de fixation autour des pieds du foyer et encliquez les fermoirs pour terminer l'installation (les sangles de fixation ne sont pas fournies sur les housses carrées ni sur les housses pour foyers d'extérieurs verticaux).

Nettoyage et entretien

Nettoyez la housse à l'aide d'une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car ceci risquerait d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, accrochez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage sans chaleur pour articles délicats uniquement.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans un endroit fermé pour une longue période.

Garantie de trois ans

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de trois ans à partir de la date d'achat.



Il existe quatre types de housses différentes pour foyers d'extérieur; une pour foyers d'extérieurs carrés, deux pour foyers d'extérieurs ronds et une pour foyers d'extérieurs style pagode. Assurez-vous d'acheter la housse qui convient à votre foyer.

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2008

78992, 71942, 72942, 72952

08cH51_10555